


IFÖ SPIRA/SPIRA ART TOILETTER

AFBRUDT SKYL

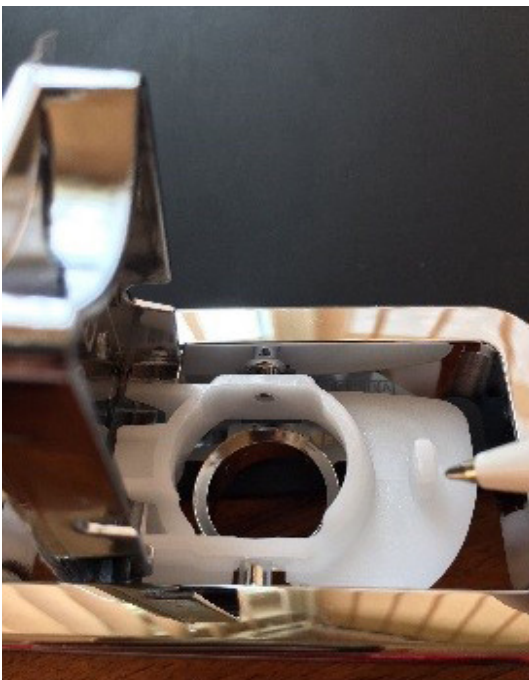

1. Efter isætning af Ifö fresh-stift er knappen ikke blevet trykket rigtig ned. På Ifö Sign-toiletter skal man trykke hårdt ned på det lille skyl til der høres et klik.

1. Efter isætning af Ifö fresh-stift er knappen ikke blevet trykket rigtig ned. På Ifö Sign-toiletter skal man trykke hårdt ned på det lille skyl til der høres et klik.

På Spira-toiletter skal man trykke hårdt ned på stort skyl til der høres et klik. <https://youtu.be/6oasbvBpN4>

2. Den hvide tap der sidder under det lille skyl er knækket af, så knap ikke kan klikkes ned, dette skyldes som oftes brug af rengøringsmiddel med syre(kalkfjerner). Løsning knap skal skiftes.

3. Vandstanden i cisternen er for lav. Demonter knap og kappe. Se hvordan i nedenstående film: https://youtu.be/k_PvZJBxfk0

Kontrollér vandstand:



↑
FOR LAV



↑
KORREKT



↑
SVØMMER MED KALK